



Handleiding BP10.1000.0008 RF ontvanger en afstandsbediening

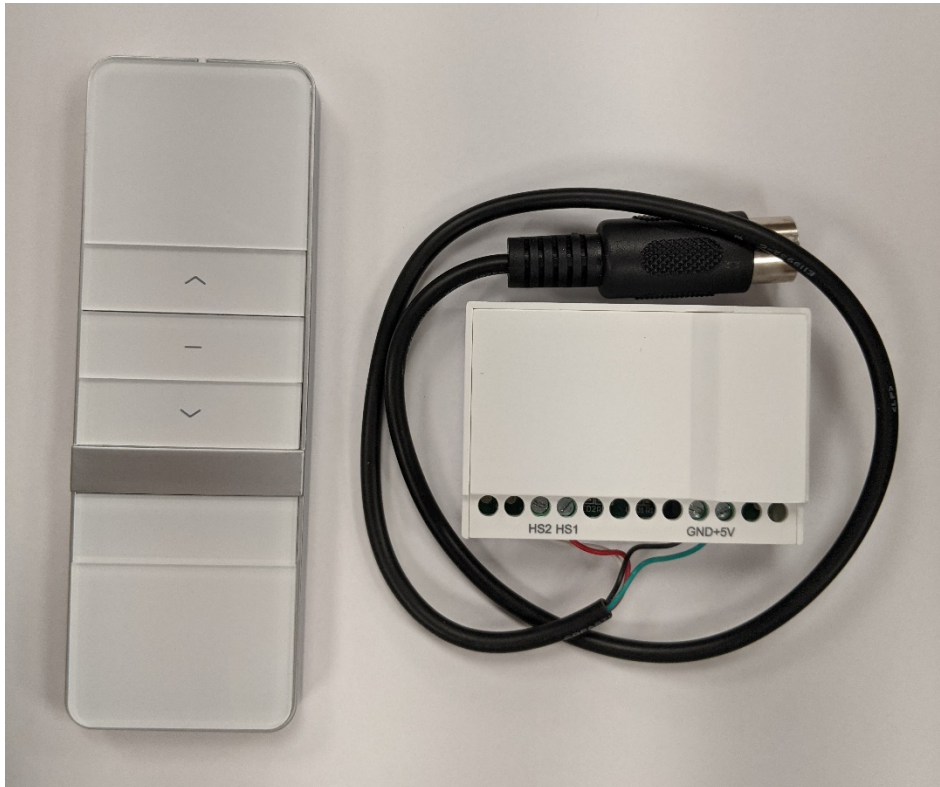

Ontvanger

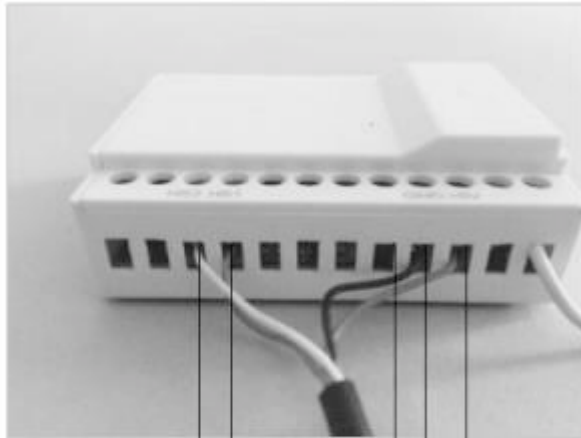

Motor up


Motor down

Input 5V

GND

Setting button (5th from the right)

1 kanaals handset

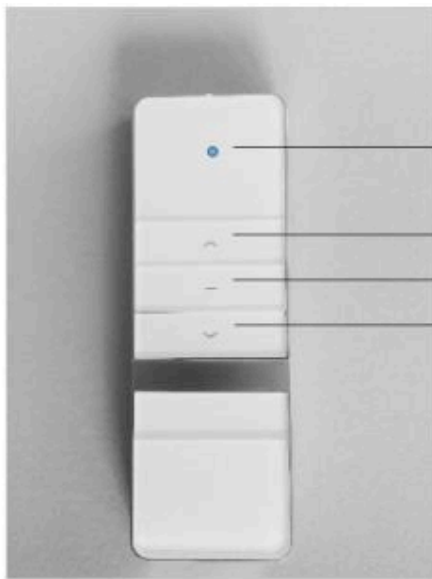

Front

Indicator LED

Up button

Stop button

Down button

Setting button
(P2)



Back

Installatie

Tijdens de installatie moet er tussen elke stap binnen 4,5 seconden op de relevante knop gedrukt worden, anders wijzigt er niks in de instellingen en blijft de oude instelling van kracht.

Gecontroleerde beweging

- Stap 1: Verbind de ontvanger met de S1 controller.
- Stap 2: Druk 1x op de "setting" knop van de ontvanger (LED knippert)
- Stap 3: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 4: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 5: Druk 1x op de "UP" knop van de handset (LED knippert)

De handset is nu verbonden met de ontvanger en kan bediend worden door continu op de omhoog of omlaag knop te drukken. Door de desbetreffende knop los te laten stopt de beweging.

-Extra functie- Automatische beweging

Tijdens de installatie moet er tussen elke stap binnen 4,5 seconden op de relevante knop gedrukt worden, anders wijzigt er niks in de instellingen en blijft de oude instelling van kracht.
Let op: Als dezelfde installatiemethode nog een keer wordt uitgevoerd dan wordt de installatie ongedaan gemaakt.

Automatische beweging

- Stap 1: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 2: Druk 1x op de "UP" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 3: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)

De gecontroleerde beweging is nu verandert in een automatische beweging. Door één keer op de "omhoog" of "omlaag" knop te drukken wordt de automatische beweging gestart. Door op de stop knop te drukken stopt de beweging.

-Extra functie- handset toevoegen

Tijdens de installatie moet er tussen elke stap binnen 4,5 seconden op de relevante knop gedrukt worden, anders wijzigt er niks in de instellingen en blijft de oude instelling van kracht.
Let op: handset 'A' moet al verbonden zijn en handset 'B' nog niet.

Handset toevoegen

- Stap 1: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset 'A' (LED knippert)
- Stap 2: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset 'A' (LED knippert)
- Stap 3: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset 'B' (LED knippert)

De extra handset 'B' is nu toegevoegd en kan op de zelfde manier gebruikt worden als de originele handset 'A'.

-Extra functie- handsets verwijderen

Tijdens de installatie moet er tussen elke stap binnen 4,5 seconden op de relevante knop gedrukt worden, anders wijzigt er niks in de instellingen en blijft de oude instelling van kracht.
Let op: Deze functie verwijdert alle handsets en zet ze terug naar de fabrieksinstellingen.

Handsets verwijderen

- Stap 1: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 2: Druk 1x op de "stop" knop van de handset (LED knippert)
- Stap 3: Druk 1x op de "P2 setting" knop van de handset (LED knippert)

Alle handset zijn nu verwijderd en terug gezet naar de fabrieksinstellingen.